

## adTent Vario vamzdinės palapinės surinkimo instrukcija

### 1. Pasiruošimas montavimui

Pasirinkite stabilų, lygų pagrindą.

Pašalinkite akmenis ir aštrius daiktus iš vietos, kurioje bus statoma palapinė.

Įsitikinkite, kad aplink nėra kliūčių, trukdančių pilnai išskleisti konstrukciją.

### 2. Rėmo montavimas

1 žingsnis: Elementų paruošimas

Išdėliokite visas vamzdžių ir jungčių dalis ant lygaus paviršiaus.

Patikrinkite, ar dalių žymėjimai atitinka montavimo instrukciją (pvz., A1 su A2, B1 su B2).


2 žingsnis: Konstrukcijos pagrindo montavimas

Sujunkite visus elementus pagal raidinius arba skaitmeninius žymėjimus.

Įstumkite vamzdžius į jungtis tol, kol išgirsite aiškų spragtelėjimą – tai reiškia, kad sujungimas yra teisingas.

Montavimą pradėkite nuo vadinamojo „viršutinio kryžiaus“, kuris yra centrinė konstrukcijos dalis.

Prie „kryžiaus“ pritvirtinkite lankus, vadovaudamiesi žymėjimais ant elementų.

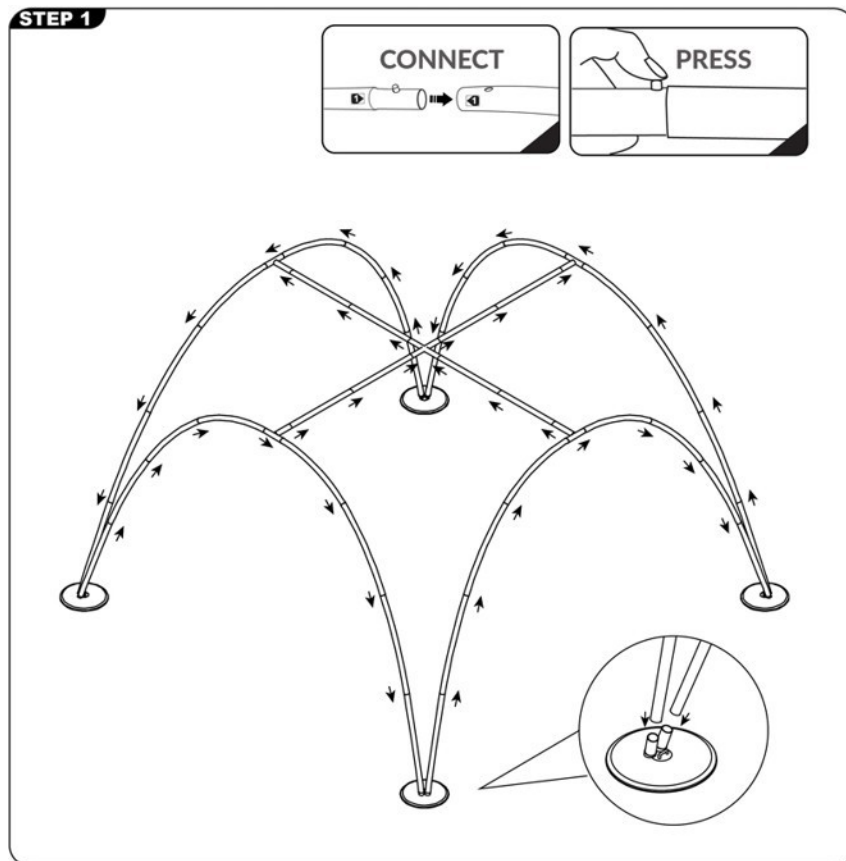

## 1. Spaudos (tentinės dangos) montavimas

1 žingsnis: Pradinis priderinimas

Išskleiskite tentinę dangą taip, kad jos kampinės kojelės sutaptų su konstrukcijos kampinėmis kojomis.

Švelniai užmaukite dangą nuo viršaus, nuolat tikrindami jos padėtį konstrukcijos rėmo atžvilgiu.



## 2 žingsnis: Tunelinių užtrauktukų atidarymas

Suraskite užtrauktukus medžiagos tuneliuose (esančius ant kiekvienos dangos kojos).

Atsekite užtrauktukus per visą tunelio ilgį – tai leis lengvai užmauti medžiagą ant kojų arkinių profilių.



## 3 žingsnis: Medžiagos užmovimas ant kojų profilių

Užmaukite medžiagos tunelį ant kiekvienos iš 8 konstrukcijos kojų, tolygiai vesdami jį žemyn išilgai arkinių profilių.



- Po užmovimo kiekvienos dalies užsekite užtrauktuką, viena ranka prilaikydami medžiagą, kad užtrauktukas judėtų lengvai.



□ **Patarimas:** Nesvarbu, ar užtrauktukus užsegate nuosekliai, ar vienu metu ant skirtingų kojų – svarbiausia, kad galiausiai kiekvienas profilis būtų pilnai uždarytas medžiagos viduje.

#### **4 žingsnis: Viršutinės dalies uždarymas**

Visiškai užsegę užtrauktukus ant kojų, pereikite prie viršutinės konstrukcijos dalies.

Atsekite velcro lipdukus, esančius viršutinių profilių viduryje (ties jungtimis).



Apgaubkite konstrukcijos viršutinę dalį medžiaga taip, kad būtų uždengti aliuminio elementai, o tuomet vėl užsekite velcro lipdukus.



#### **5 žingsnis: Papildomas tvirtinimas apačioje**

Danga turi 4 tvirtinimo juostas, esančias apatiniuose kraštuose.

Perkiškite juostas per kojų pagrinduose esančius žiedus ir pritvirtinkite, kad užtikrintumėte papildomą įtempimą ir dangos stabilumą.



## 6 žingsnis: Šoninių sienelių montavimas (pasirinktinai)

Sujunkite šonines sienes tarpusavyje užtrauktukais.



### 1. Išardymas

Nuimkite šonines sienes.

Atlaisvinkite apatines tvirtinimo juostas.

Atsekite velcro lipdukus, esančius viršutinių profilių viduryje.

Atsekite velcro lipdukus visuose tuneliuose.

Nuimkite dangą, švelniai patraukdami ją į save.

Išardykite konstrukciją: paspauskite profilių jungtyse esančius fiksatorius ir atskirkite elementus vieną nuo kito.

Sudėkite visas dalis į transportavimo krepšį.

### 2. Saugumo patarimai

Palapinę montuokite ant lygaus, stabilaus pagrindo.

Venkite montavimo esant stipriam vėjui.

Prieš sulankstydami įsitikinkite, kad danga yra visiškai sausa.

Nenaudokite jėgos – visos konstrukcijos dalys turi jungtis lengvai ir sklandžiai.